

安全にご使用いただくために


絵表示について

この取扱説明書の絵表示と意味は次の通りです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

- ⚠ 警告：記載事項をお守りいただかないと、大きな事故や重傷を負う可能性のあることを示しています。
- ⚠ 注意：記載事項をお守りいただかないと、軽傷を負うか、この製品が破損する可能性があることを示しています。
- ⊖ おこなってはいけない事項を示しています。
- ❶ 守っていただくべき事項を示しています。

【各部の名称】

- ❶ フレーム（前面：ハード）
- ❷ レンズ
- ❸ フレーム（後面：ソフト）
- ❹ スライドパーツ
- ❺ レンズパーツ
- ❻ ベースパーツ

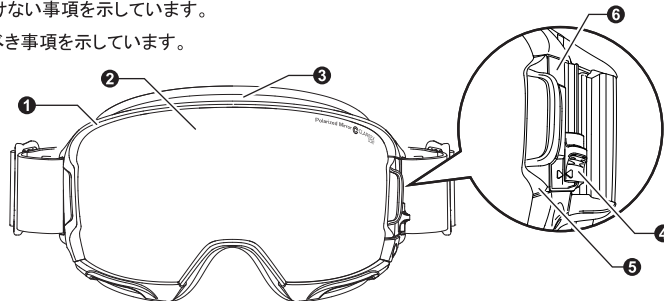

SLIDER LENS CHANGE SYSTEM

本製品は、簡単にレンズの取り外しや装着ができる [SLIDER LENS CHANGE SYSTEM] を搭載しています。レンズ交換やゴーグルのメンテナンスなど、使用後のお手入れにも最適です。以下の使用方法を御理解いただき、正しくお使いください。

⚠ 警告


- ⊖ SLIDER LENS CHANGE SYSTEM の、レンズが浮き上がった状態での滑走、または滑走中のパーツ作動は絶対にしないでください。転倒時のレンズ脱落により、けがの原因にもつながりますので大変危険です。

使用上の⚠ 注意


- ❶ 滑走前にはスライドパーツがロック位置で固定されていることを確認してください。また必ずレンズがしっかりと隙間なくフレームに収まっていることを確認してください。
- ❶ 降雨や降雪時には、スライドパーツの開閉動作は行わないでください。雪や水滴が浸入してゴーグルが曇りやすくなる場合があります。

レンズ取り外し【イメージ】


- (図①)
レンズの固定
(スライドパーツが下位置)

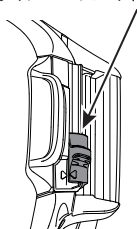

- (図②)
レンズの解放
(スライドパーツが上位置)

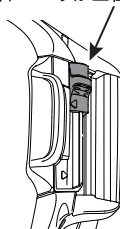

- (図③)
レンズがポップアップして
取り外しができます。

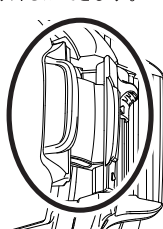


レンズ交換の方法

- レンズの取り外しと取り付けは以下の手順でおこなってください。

<レンズの取り外し方法>




- ① スライドパーツを上方向に向けて移動します。(図②)
- ② スライドパーツを上まで移動すると、自動的にレンズが浮き上がります。(図③)
- ③ 浮き上がったレンズをベースパーツのガイドレールから取り外します。(図④)
- ④ そのままの状態でもレンズを左方向へ開いていき、反対側のツメからレンズを外します。(図⑤)

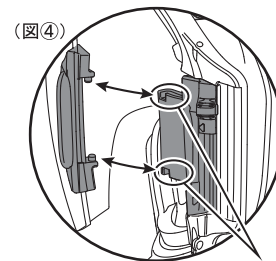

ガイドレール

<レンズの取り付け方法>

- ① 向かってフレーム左内側のツメにレンズ穴部分をカチッと音ができるまで差し込みます。(図⑥)
- ② レンズパーツ内側の凸部をベースパーツのガイドレールにあわせ、レンズを右側に押し込みます。(図⑦)
その際、レンズパーツとベースパーツに隙間がないことをご確認ください。(図⑦★)
- ③ その状態で、スライドパーツを下方向に向けて移動します。(図①)
- ④ ベースパーツの▶マークと、スライドパーツの◀マークが合う位置まで下げると、レンズのロックが完了です。(図⑧)

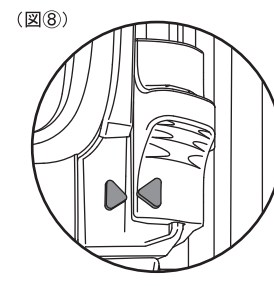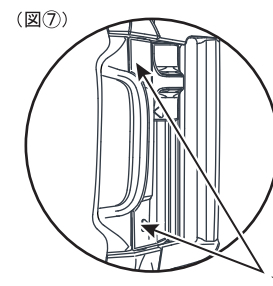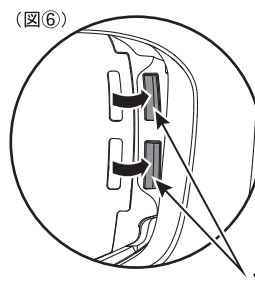

取扱上の⚠ 注意

- ❶ 滑走前にはレンズがレンズパーツとフレームにしっかりと固定されていることを必ず確認してください。取り付けが不十分な場合、転倒時のゴーグル破損やレンズ脱落により、けがの原因にもつながります。
- ❶ レンズを取り付ける場合は、無理な外圧を加えないでください。ゴーグルの破損につながります。
- ❶ レンズ交換時には、レンズ内側に触れないようにご注意ください。
- スペアレンズをお求めの場合は品番をよくお確かめの上、ご用命ください。

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社 スポーツ第1事業部

大阪 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 3-25-8 TEL : 06-6783-1103
東京 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-1-13 TEL : 03-3834-1878

URL <http://www.dice.jp>